

ProSYS™

Touchscreen Keypad



RISCO
GROUP
Creating Security Solutions
With Care.
riscogroup.com



ProSYS™ Tastiera Touchscreen

Introduzione










La Tastiera Touchscreen di RISCO Group è una tastiera con display touchscreen a 7" compatta e moderna realizzata per il sistema ProSYS. La Tastiera Touchscreen è compatibile con qualsiasi versione di ProSYS ed è disponibile con o senza lettore di prossimità integrato. La tastiera Touchscreen permette di controllare il proprio sistema di sicurezza così come programmare le sue funzioni.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione del sistema fare riferimento ai manuali *Tecnico* e *Utente* della ProSYS.

Installazione

Per la procedura di installazione della Tastiera ProSYS Touchscreen, fare riferimento a pagina 2.













Indicatori

 Alimentazione	Acceso	Indica che il sistema è in funzione con la normale rete elettrica e che la batteria di riserva è in buone condizioni
	Spento	Indica che il sistema non è in funzione a causa di una mancanza di alimentazione (sia elettrica che della batteria di riserva) ed è quindi necessario un controllo
	Lampeggio Lento	Indica che il sistema è in modo <i>Funzioni Utente</i>
	Lampeggio Rapido	Indica la presenza di un guasto
 Inserimento	Acceso	Indica che i sensori del sistema sono inseriti; eventuali intrusioni verranno segnalate con un allarme
	Spento	Indica che i sensori del sistema sono disinseriti
	Lampeggio Lento	Indica che il sistema è in modo Tempo di Ritardo in Uscita
	Lampeggio Rapido	Indica un allarme
 Inserimento Parziale / Esclusione Zona	Acceso	Indica che risulta esclusa almeno una zona, o che è stato selezionato il modo Inserimento Parziale Nota: L'icona  è equivalente all'icona  sulle altre tastiere ProSYS.
	Spento	Indica che tutte le zone funzionano normalmente e il sistema è in modo Inserimento Totale.
 Pronto all'Inserimento	Acceso	Indica che il sistema è pronto all'inserimento
	Spento	Indica che il sistema non è pronto all'inserimento
	Lampeggio Lento	Indica che ci sono alcune zone programmate come inserimento forzato aperte. Queste zone verranno automaticamente escluse dall'inserimento
 Incendio	Acceso	Indica che si sono verificati un allarme o un'emergenza incendio
	Spento	Indica che tutte le zone incendio funzionano correttamente
	Lampeggiante	Indica che è stato rilevato un problema nel circuito incendio ed è necessario un controllo
 Manomissione	Acceso	Indica che un dispositivo collegato al sistema è stato manomesso
	Spento	Indica che tutte le zone funzionano normalmente
 Prossimità	Lampeggiante	Indica che la tastiera ha il lettore di prossimità integrato




Tasti

I tasti della tastiera possono essere utilizzati per compiere numerose funzioni come spiegato sotto.


Tasti di Comando

	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Totale Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati
	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Parziale Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati
	Disinserisce il sistema dopo l'inserimento del codice utente
	Scorre un elenco verso l'alto/Sposta il cursore verso sinistra
	Scorre un elenco verso il basso/Sposta il cursore verso destra
	Informa sullo stato del sistema (premere per 2 secondi)
	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva il modo <i>Funzioni Utente</i> Nel Menù Funzioni Utente: Viene utilizzato per uscire dal menù corrente
	Termina i comandi e conferma i dati da memorizzare
	Nota: Il tasto  è equivalente al tasto  sulle altre tastiere ProSYS.
	Nota: Il tasto  è equivalente al tasto  sulle altre tastiere ProSYS.


Tasti Emergenza

	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme incendio
	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si invierà un allarme di soccorso medico
	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme panico

Tasti Funzione


	I tasti funzione vengono usati di default per inserire gruppi di zone definiti dal tecnico oppure i tasti funzione possono anche essere usati per attivare una serie di comandi memorizzati (Funzioni Macro)
---	--

Tasti Numerici

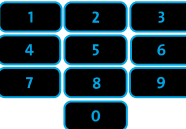
	I tasti numerici vengono usati per digitare i codici numerici necessari per inserire e disinserire il sistema, attivare gli allarmi di emergenza e per molte altre funzioni
--	---


Impostazioni Tastiera

Per programmare le impostazioni della tastiera seguire la procedura seguente:

1. Premere  per due secondi finché non appare il menù delle impostazioni della tastiera
2. Selezionare l'icona relativa l'impostazione desiderata

utilizzando i tasti   :

 Luminosità






 Contrasto

 Volume

 Lingua

Nota:




Impostare la lingua della tastiera conformemente a quella in uso sulla centrale.

3. Premere 
4. Premere   per regolare il livello dell'impostazione
5. Premere  per salvare la regolazione effettuata
6. Premere  per uscire dal menù delle impostazioni della Tastiera

Nota:

Ogni impostazione della tastiera deve essere programmata separatamente.

Avvicinare il Tag di Prossimità nella posizione tratteggiata riportata sotto

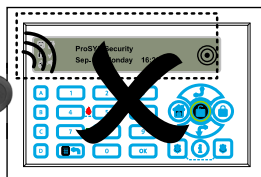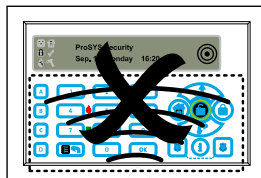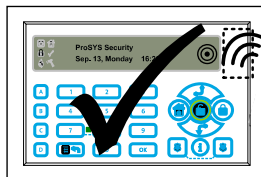

Specifiche Tecniche

Assorbimento di Corrente	
Modello: ProSYS KP	13.8V + -10%, 30mA nom./160 mA max.
Modello: ProSYS KPP	13.8V + -10%, 30mA nom./185 mA max.
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale
Dimensioni	210 mm x 152 mm x 20 mm
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 40°C (Da 14°F a 131°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)
Frequenza RF Prossimità	13.56MHz

Come Ordinare

Modello	Descrizione
ProSYS KP	Tastiera ProSYS Touchscreen
ProSYS KPP	Tastiera ProSYS Touchscreen con Lettore di Prossimità integrato (13.56MHz)
RP200KT	10 chiavi tag di prossimità per Touchscreen e Agility (13.56MHz)

RISCO Group Limited Warranty

RISCO Group and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system which uses this product. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Seller's option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever.

Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or delay.

Seller does not represent that its product may not be compromised or circumvented; that the product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection.

Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty that such event will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result thereof.

Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, seller's maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller.

No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.

WARNING: This product should be tested at least once a week.

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or as follows:

United Kingdom

Tel: +44-161-655-5500
technical@riscogroup.co.uk

Italy

Tel: +39-02-66590054
support@riscogroup.it

Spain

Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

BENELUX

Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400
support@riscogroupusa.com

Brazil

Tel: +1-866-969-5111
support-br@riscogroup.com

China

Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Poland

Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.

